


Инструкция по демонтажу – монтажу кедровой бочки

На примере модели «Кедровая бочка овальная со скосом (130*75*100 см), стенка 2,5 см Разборная»

Демонтаж

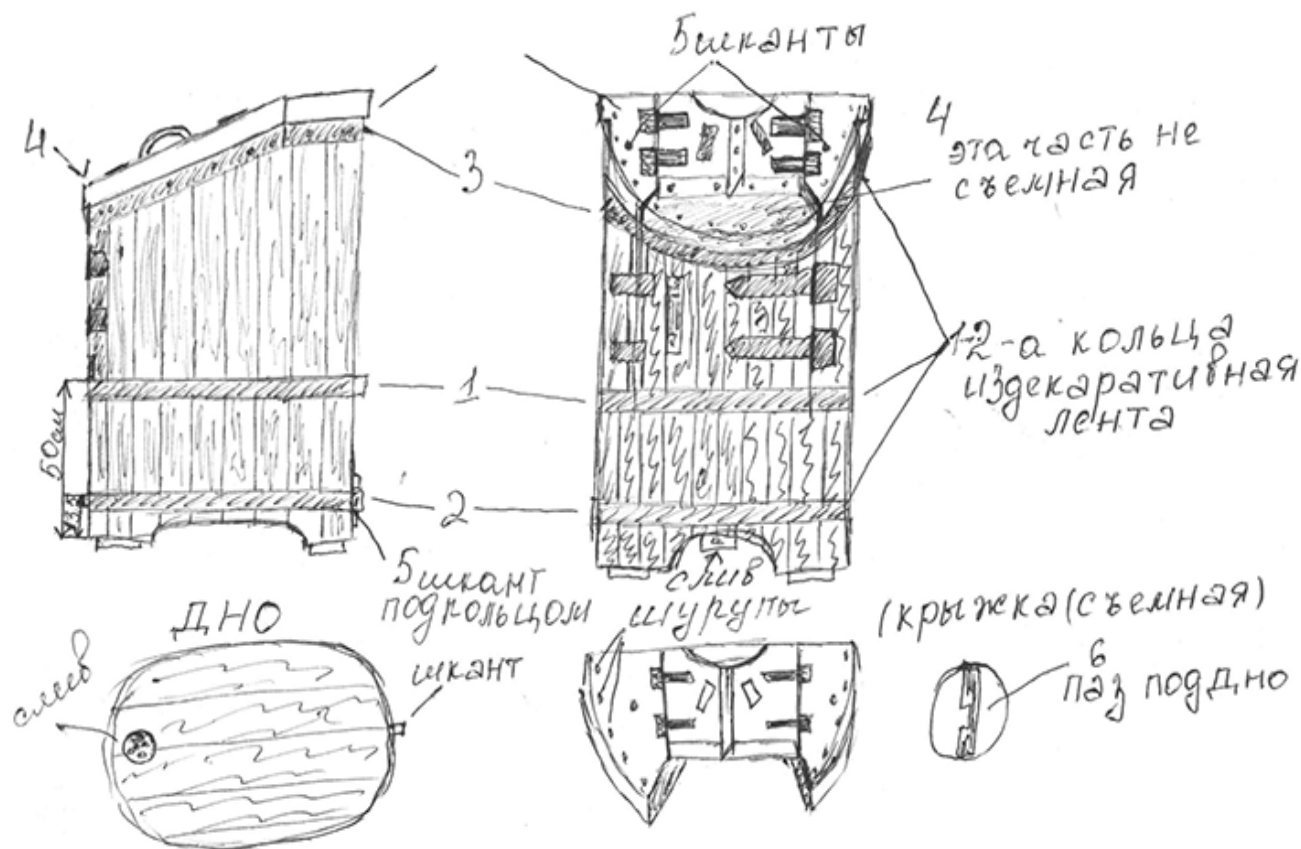

- 1) Снимаете съемную крышку, открутив сначала шурупы.
- 2) Внутри бочки в подлокотнике выкрутить шуруп (в левом)
- 3) Снаружи из усилителей (боковых) выкрутить по два шурупа (белых)
- 4) Снять два стяжных кольца, снимаем с нижнего (2)
- 5) Разъединить 2 части бочки друг от друга и от дна

Монтаж

- 1) В паз под дно (6) и на стыковочные части бочки наносим герметик. Чтобы не перепутать переднюю и заднюю часть дна - спереди слив, сзади шкант.
- 2) Стягиваем бочку (стыковочные части) стяжным ремнем, одеваем стяжные кольца и стягиваем их до отметки на стяжных болтах
- 3) Закручиваем шурупы в боковые усилители по 2 шурупа (50). Внутри бочки в левом подлокотнике закручиваем шуруп (75)
- 4) Перед этим наносим герметик слоем 2-3 мм по местам присоединения усилителей и рейки и по краям усилителей, отступив при этом 1.5-2 см. Придавливаем крышку. Затем вкручиваем шурупы (50).
- 5) Производим монтаж декоративной ленты по бокам бочки. Первый и последний шуруп (2.5) края задней ленты накрывает концы боковых лент.
- 6) Убираем излишки герметика внутри бочки (под крышкой) и промазываем края дна и стен бочки.